


Rychlý start

Zapnutí O<sub>2</sub> pods

Sluchátka stačí vyndat z nabíjecího pouzdra, zapnou se automaticky.



1 Párování

- 1) Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra.
- 2) Sluchátka se sama přepnou do párovacího režimu, LED dioda na sluchátkách začne blikat bíle.
- 3) Zapněte na svém telefonu funkci Bluetooth a otevřete menu pro hledání dostupných zařízení pro spárování.
- 4) V seznamu dostupných zařízení vyberte „O<sub>2</sub> pods“.
- 5) Jakmile se sluchátka spárují s vaším telefonem, přehrají oznamovací tón a LED dioda se vypne.
- 6) Při každém dalším vyjmutí z nabíjecího pouzdra se sluchátka sama automaticky připojí k dostupnému již spárovanému zařízení. Při tomto připojení pokaždé přehrají oznamovací tón a LED dioda na sluchátkách krátce zabliká.



2 Ovládání

Minulá skladba – 3x krátký stisk / levé sluchátko  
Další skladba – 3x krátký stisk / pravé sluchátko  
Přehrát, pauza, přijetí a ukončení hovoru – 2x krátký stisk / pravé nebo levé sluchátko  
Odmítnutí hovoru – dlouhý stisk po dobu 2 sekund / pravé nebo levé sluchátko  
Hlasový asistent – 5x krátký stisk / pravé nebo levé sluchátko



3 Základní popis


Bezdrátová sluchátka O<sub>2</sub> pods fungují s jakýmkoliv kompatibilním zařízením, které podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Se sluchátky můžete přijímat telefonické hovory a poslouchat hudbu až 4 hodiny na jedno nabití. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a část o ovládání, abyste se s O<sub>2</sub> pods sžili co nejdříve. Nezapomeňte ani na bezpečnostní informace a pokyny k údržbě a uchovávejte sluchátka mimo dosah dětí.

4 Technické specifikace:


|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verze Bluetooth:                | V5.4                                                |
| Podporované profily Bluetooth:  | A2DP, AVRCP, OPP, PBAP, SPP, HFP, HSP               |
| ADP (dekódovací protokol):      | SBC                                                 |
| Bluetooth frekvence:            | 2 402 GHz až 2 480 GHz                              |
| TX Power:                       | +2–5 dBm                                            |
| Baterie sluchátka:              | 2x 35 mAh (Li-Polymer, plné dobití do 1,5-2 hodiny) |
| Baterie nabíjecího pouzdra:     | 300 mAh (Li-Polymer, plné nabití do 2 hodin)        |
| Bezdrátová provozní vzdálenost: | 10 m (bez překážek)                                 |
| Reproduktor:                    | Ø 13 mm                                             |
| Citlivost reproduktoru:         | 104 dB ± 3 @1 kHz                                   |
| Impedance:                      | 32 Ω ± 15 % (1 kHz)                                 |
| Frekvence reproduktoru:         | 20 Hz – 20 kHz                                      |
| Vstupní napětí / proud:         | stejnoseměrný 5 V / 1 A                             |
| Doba přehrávání:                | až 6 hodiny (střední hlasitost)                     |
| Doba hovoru:                    | až 3 hodiny (střední hlasitost)                     |
| Doba dobíjení:                  | cca 2 hodiny                                        |
| Doba v pohotovostním režimu:    | až 50 hodin                                         |
| Hmotnost:                       | 3.8x2 g každé sluchátko, 28.5 g nabíjecí pouzdro    |

5 Obsah balení:


Bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdem  
Dobíjecí USB-C kabel (určený pouze pro nabíjení)

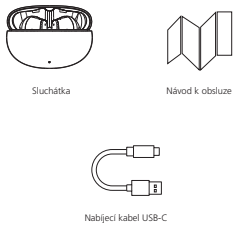

5.1 Nabíjecí pouzdro



5.2 Bezdrátová sluchátka




6 Zapnutí a vypnutí

Při vyjmutí z nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky zapnou. Pokud chcete zapnout sluchátka, která jsou mimo nabíjecí pouzdro, dlouze stiskněte po dobu 3 sekund levé nebo pravé sluchátko.




Při vložení do nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky vypnou. Pokud chcete vypnout sluchátka, která jsou mimo nabíjecí pouzdro, dlouze stiskněte po dobu 5 sekund levé nebo pravé sluchátko.



7 Nabíjení baterie

7.1 Stav baterie na připojeném zařízení

Stav baterie sluchátek se zobrazuje na stavové liště (u zařízení s operačním systémem Android) nebo ve widgetu baterie (u zařízení Apple s operačním systémem iOS).

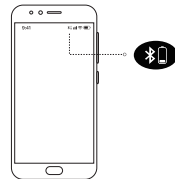

7.2 Stav baterie na sluchátkách a v nabíjecím pouzdře


Pokud je stav baterie sluchátek méně než 20 %, LED dioda na sluchátkách bliká 2x každých 5 sekund a sluchátka přehrávají oznamovací tón.

Pokud se sluchátka v nabíjecím pouzdře nabíjí, LED dioda na sluchátkách svítí.

Pokud je baterie sluchátek plně nabitá, LED dioda na sluchátkách přestane svítit.


Pokud se baterie nabíjecího pouzdra nabíjí, LED dioda bliká.

Pokud je baterie nabíjecího pouzdra plně nabitá, LED dioda svítí.

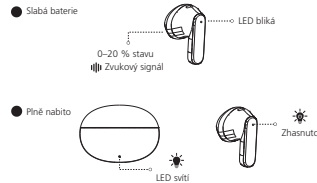

7.3 Nabíjení

Sluchátka nabijete tak, že je vložíte do nabitého nabíjecího pouzdra. Doba potřebná pro nabití sluchátek je přibližně 1,5 hodiny. Nabíjecí pouzdro – pro nabití nabíjecího pouzdra použijte nabíjecí USB-C kabel, který je součástí balení, a doporučený napájecí adaptér s maximálním výstupem DC 5 V / 0,5 A. Doba potřebná pro nabití pouzdra je přibližně 2 hodiny.



**Pozor: Nepoužívejte adaptéry s funkcí rychlého nabíjení (vyšší výstup než 5 V / 1 A), abyste nabíjecí pouzdro nepoškodili.**

8 Tovární nastavení

Pokud se vám nedaří sluchátka spárovat s telefonem nebo dochází k výpadkům zvuku, je třeba sluchátka resetovat do továrního nastavení.

- 1) Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
- 2) Zkontrolujte, že sluchátka nejsou připojena k žádnému zařízení. Pokud jsou, je nutné párování zrušit a sluchátka smazat ze seznamu spárovaných zařízení.
- 3) Stiskněte 8x dotekovou plochu na každém sluchátku a sluchátka přejdou do továrního nastavení.
- 4) Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nabíjte je.
- 5) Poté opakujte postup pro první připojení sluchátek.

Poznámka:

- a) Sluchátka O<sub>2</sub> pods si pamatují předchozí připojená zařízení. Když je zapnete, sluchátka se pokusí připojit k předchozím připojeným zařízením.
- b) Sluchátka O<sub>2</sub> pods se automaticky odpojí, pokud překročíte doporučenou vzdálenost připojení Bluetooth od zařízení. A automaticky se připojí, pokud se do 3 minut od odpojení dostanou do doporučené vzdálenosti od zařízení.

Upozornění:



Před spárováním sluchátek se ujistěte, že hlasitost zařízení, se kterým chcete sluchátka spárovat, je na minimální úrovni, abyste si nepoškodili ani sluch, ani sluchátka. Nepoužívejte delší dobu sluchátka s vyšší hlasitostí. Může dojít k nevratnému poškození sluchu. Nepoužívejte sluchátka při řízení motorového vozidla, při jízdě na kole ani v jiných situacích, kdy je třeba rychle reagovat anebo kdy nesmí být vaše schopnost reagovat na okolní prostředí omezena.

9 Režim mono (použití jednoho sluchátka)

(Poznámka: Při použití pouze jednoho sluchátka postačí vyjmout jen jedno sluchátko z nabíjecího pouzdra. Pokud před připojením vyjmete obě sluchátka, budou připojena a používána obě sluchátka současně.)

- 1) Vyjměte jedno sluchátko z nabíjecího pouzdra. Sluchátko se automaticky zapne a připojí k předchozímu připojenému zařízení.
- 2) Výměna sluchátek během přehrávání hudby: Vyjměte druhé sluchátko z nabíjecího pouzdra a obě sluchátka se automaticky připojí a budou přehrávat hudbu. Poté vložte sluchátko, které nebudete potřebovat, do nabíjecího pouzdra. Spojení se automaticky přeruší a sluchátko se vypne. (Poznámka: Příjem hovorů je plně funkční.)
- 3) Pro více funkcí postupujte podle výše uvedených pokynů pro ovládání obou sluchátek.

10 Údržba

K čištění sluchátek nepoužívejte hrubé čisticí prostředky. Zabraňte kontaktu s ostrými předměty, hrozí poškřábání nebo poškození sluchátek. Nevystavujte sluchátka extrémním teplotám, vlhkosti ani prašnosti.

11 Normální provozní teplota a vlhkost

Provozní teplota: 0 až 40 °C.  
Vlhkost: 20 až 80 %.

12 Skladovací teplota a vlhkost

Skladovací teplota: -10 až 70 °C.  
Vlhkost: 10 až 90 %.

13 Upozornění

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

14 Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí, výrobcem nebo kolektivním systémem k ukládání odpadu. Obal splňuje legislativní požadavky ohledně prevence a podmínek uvádění obalů na trh.

Návod k obsluze

15 Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na sběrná místa určená obcí či výrobcem. V některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete také vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu. Správnou likvidací elektrických a elektronických zařízení i obalů pomáháte zachovat cenné suroviny pro další využití a napomáháte prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávného nakládání s elektroodpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od výrobce, místního úřadu nebo na nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu i obalu výrobku se vystavujete riziku pokuty v souladu s místními předpisy.

**15.1 Pro podnikatelské subjekty v zemích Evropské unie**  
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si od svého prodejce nebo dodavatele všechny potřebné informace.

**15.2 Likvidace elektrických a elektronických zařízení v zemích mimo Evropskou unii**  
Výše uvedený symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném postupu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

16 Bezpečnost

Před připojením a provozováním svého přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny: Přístroj je určen pro domácí použití. Lze využívat pouze ty funkce přístroje, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Mějte tento návod k obsluze při ruce blízko přístroje. V případě předání přístroje někomu jinému mu nezapomeňte předat i tento návod k obsluze.

Návod k obsluze

16.1 Nebezpečí pro děti

Nikdy nenechávejte děti s tímto přístrojem bez dozoru. Děti při manipulaci s elektrickými přístroji nevnímají pocit nebezpečí. Spolknutí baterií nebo malých součástí může být smrtelné. Proto ukládejte baterie mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře nebo jinou odbornou pomoc. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od obalového materiálu. V případě spolknutí hrozí nebezpečí udušení.

16.2 Nebezpečí způsobené elektřinou

Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. Nikdy jej neotvírejte ani nevkládějte cizí předměty větracími otvory. Nevystavujte přístroj kapající nebo rozprašované vodě. Zabraňte tomu, aby se voda dostala do přístroje. Pokud se tak stane, okamžitě jej vytáhněte z elektrické sítě nebo odpojte napájecí adaptér. Neprovozujte přístroj ve vlhkých místnostech (např. koupelny) nebo v místnostech, kde je hodně prachu. Přívod napájecí jednotky zapojujte do řádně instalované zásuvky s dostatečnou pojistkou 230 V. Vedení nesmí být sevřené nebo zdeformované. Přístroj neprovozujte, pokud jsou jednotka nebo vedení viditelně poškozené, nebo poté, co vám přístroj upadl.

Pokud se během provozu objeví zřejmá vada (např. kouř apod.), okamžitě odpojte přívod napájení ze zásuvky. Vždy táhněte za zástrčku, ne za kabel. Zásuvky a prodlužovačky příliš nezatěžujte, hrozí nebezpečí požáru! Při nákupu vedení nebo zásuvek se informujte na maximální povolenou spotřebu elektrické energie. Pro úplné odpojení jednotky z elektrické sítě vypojte přívod napájení ze zásuvky.

Opravy nebo změnu nastavení přístroje mají vždy provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nehody uživatelů v případě, že je přístroj otevřený. Připojení jiných než dimenzovaných zdrojů energie nebo přístrojů může způsobit špatné fungování nebo poruchu přístroje. V přístroji neprovádějte žádné změny. Používejte pouze dodané kabely a odpovídající přívod napájení.

Při bouřce může dojít k poškození přístroje, pokud je v elektrické síti. V případě bouřky proto vždy odpojte přívod napájení ze zásuvky.

Návod k obsluze

V případě delšího nepoužívání odpojte přístroj ze zásuvky. To se vztahuje také na připojené přístroje.

16.3 Nebezpečí zranění z jiných příčin

Ujistěte se, že o připojené kabely nelze zakopnout. Baterie nedemontujte, nezkratujte, neházejte do ohně. V případě, že z baterií uniká tekutina, zabraňte tomu, aby se dostala do kontaktu s kůží, očima nebo sliznicemi. Pokud se dostane kyselina z baterie do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

16.4 Provozování

Nevystavujte přístroj extrémním teplotám. **Proto:**  
- Zamezte vystavení přímému slunečnímu záření nebo teplu z radiátorů.  
- Nepokládějte na přístroj při nabíjení časopisy, ubrus atd. Nedopusťte, aby se v přístroji zadržovalo teplo (to by mohlo přístroj poškodit nebo jednotku zapálit).  
- Neprovozujte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, výbušné tekutiny atd.

16.5 Různé

Nepokládějte na přístroj zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky. Otevření přístroje má za následek ztrátu záruky. Uvnitř přístroje může docházet ke kondenzaci vody, např. pokud je přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí. V tomto případě počkejte asi hodinu, než začnete s přístrojem pracovat. Po této době se voda samovolně odpaří.

17 Záruční podmínky

Důležité informace:

**17.1** Případná práva z vad výrobku prosím uplatňujte v zákonné lhůtě 2 let ode dne prodeje zejména na prodejním místě, kde bylo zboží zakoupeno. Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou uvedeny na internetové adrese [www.o2.cz](http://www.o2.cz) v reklamním řádu. Při uplatnění práv je nutné prokázat, že jste dané zboží zakoupili u nás, pro tyto případy si uschovejte prodejní doklad. Dále je třeba předložit kompletní zařízení a uvést přesný charakter závady. Baterie ve sluchátkách a nabíjecím pouzdru mají životnost 1 000 nabíjecích cyklů a v důsledku běžného opotřebení se jejich kapacita snižuje.

Návod k obsluze

Po dobu prvních 6 měsíců od prodeje však garantujeme, že nedojde k poklesu pod 70 % původní kapacity.

**17.2** Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (změny softwaru nebo jiný zásah), používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), za mechanické poškození vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno k jinému než předepsanému napájecímu napětí, následkem přepětí nebo pokud byla závada způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím. Za neodborný a neoprávněný zásah se považuje zejména takové nakládání se zařízením, kdy dojde k porušení ochranných prvků (plomb či přelepek) chránících citlivé technické prvky uvnitř přístroje. Práva nemohou být uplatněna v případě, je-li vyžadována úprava, modifikace nebo adaptace vedoucí k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení nebo k možnosti jeho provozu v jiných technických podmínkách, než pro které bylo navrženo, vyrobeno a schváleno. Před uplatněním práva z vad výrobku je nutné výrobek důkladně vyčistit. Z hygienických důvodů prodejce zamítne právo z vad výrobku v případě znečištění zařízení (sluchátka, nabíjecí pouzdro).

**17.3** Neúplný nebo neoprávněně změněný prodejní doklad je neplatný.

**17.4** Jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět pouze odborný servis nebo osoba k tomu oprávněná podle zvláštních právních předpisů.

**17.5** Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Nebude-li vada odstraněna včas, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

Návod k obsluze

Poučení o rozsahu a době povinnosti z vadného plnění

Podle § 2161 obč. zákoníku odpovídá prodávající za to, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Podle § 2165 obč. zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě, že věc má při převzetí vadu, máte právo na její bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě nebo výměně vadné součásti. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, můžete požadovat i dodání nové věci, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Není-li možná oprava, výměna součástí ani dodání nové věci, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud neodstoupíte, můžete požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3. Podle § 2169 odst. 2 máte právo na dodání nové věci, výměnu součástí či odstoupení od smlouvy také při větším počtu vad či opětovném výskytu vady po opravě. Doporučujeme pro ochranu před poškozením přepětím použít přepětovou ochranu.

Společnost O2 Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

18 Informace o shodě

Tímto O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že rádiové zařízení bezdrátová sluchátka O<sub>2</sub> pods je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese [www.o2.cz](http://www.o2.cz).

O<sub>2</sub> pods

Bezdrátová sluchátka  
(model 2024)

O<sub>2</sub>